


- Sp: Tachometer
- Ta: Drehzahlmesser
- Fuel: Kraftstoffanzeige
- Tur: Blinkerkontroll-Leuchte (rechts)
- HL: Fernlichtanzeige
- Oil: Öldruckwarnlampe
- Nu: Neutralstellungsanzeige
- Tul: Blinkerkontroll-Leuchte (links)
- Res: Kraftstoff-Reserveanzeige

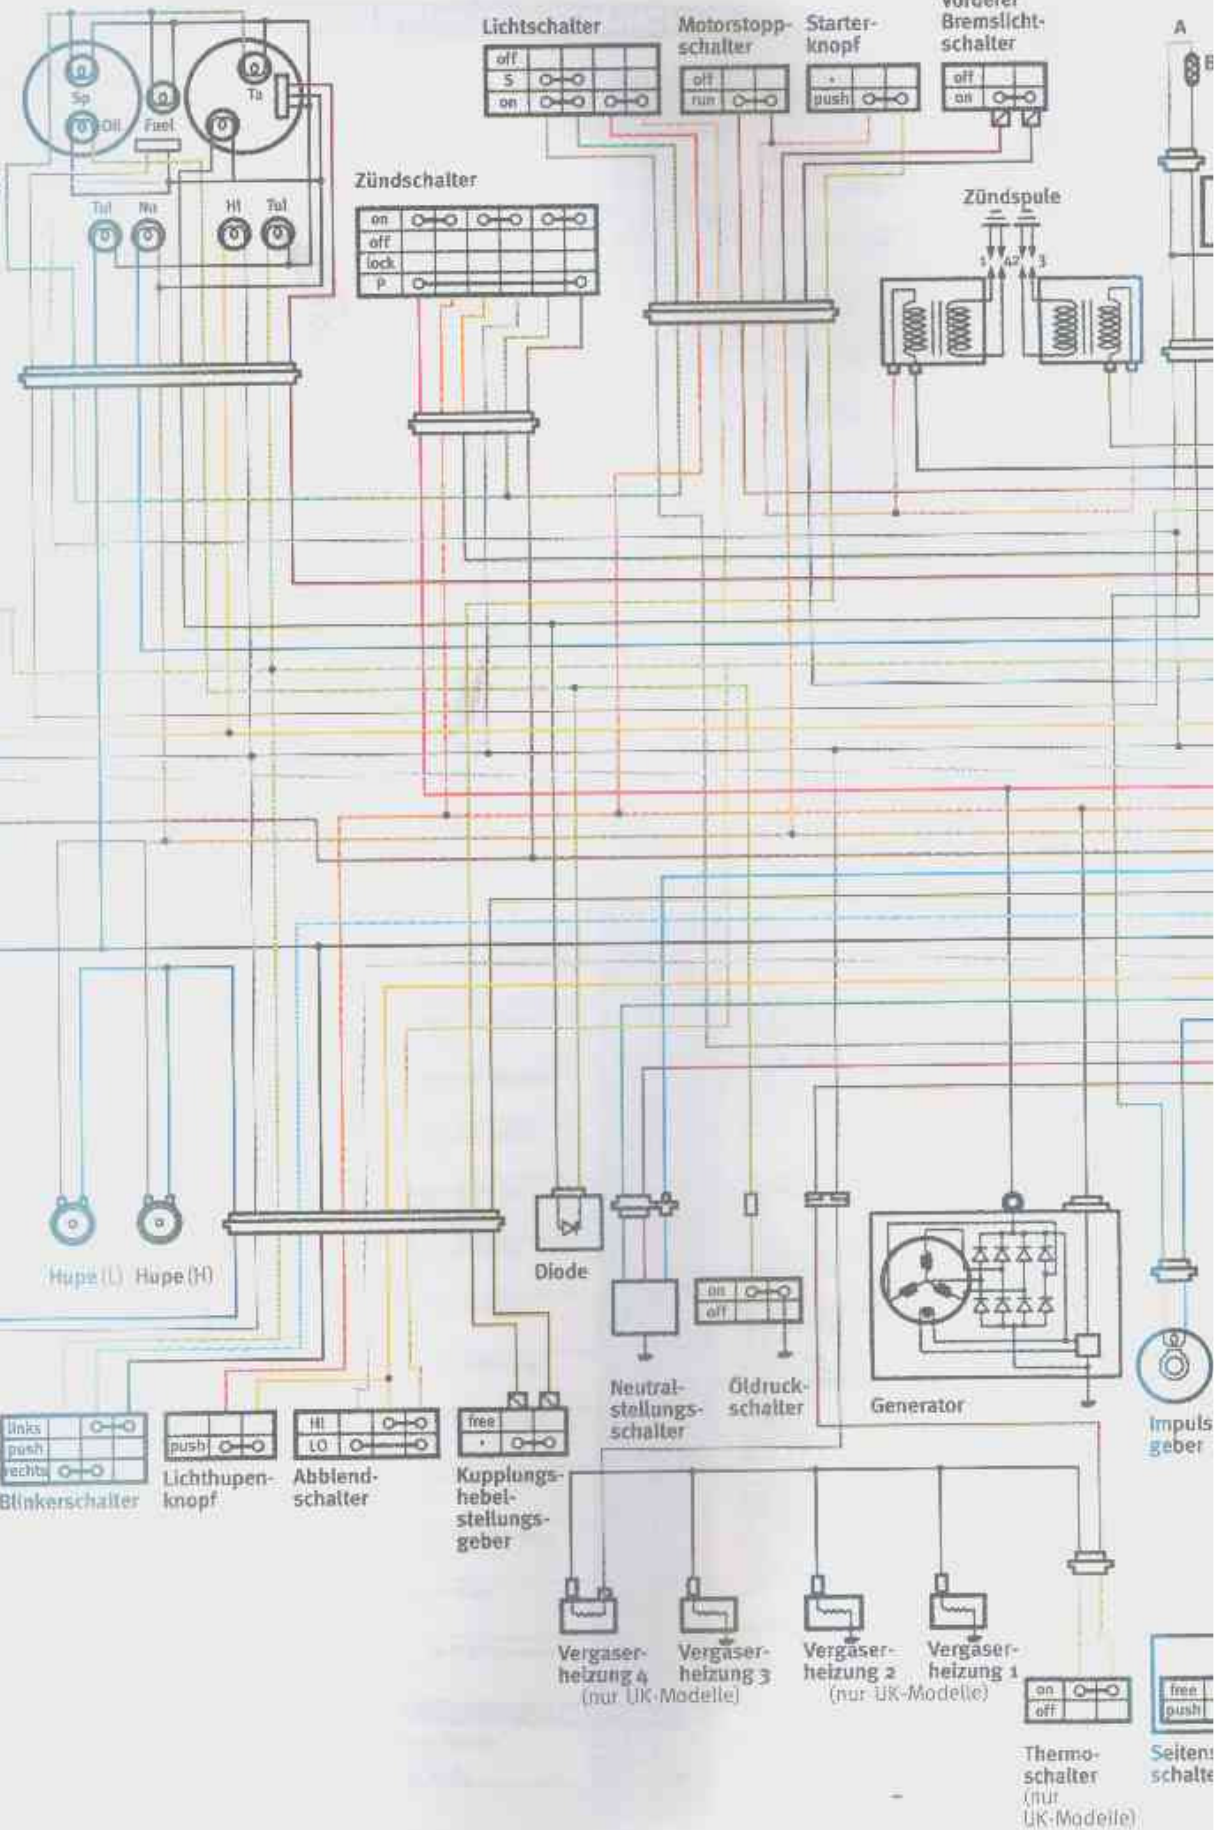


A

B

Impulsgeber

Seiten-schalter

Thermo-schalter (nur UK-Modelle)

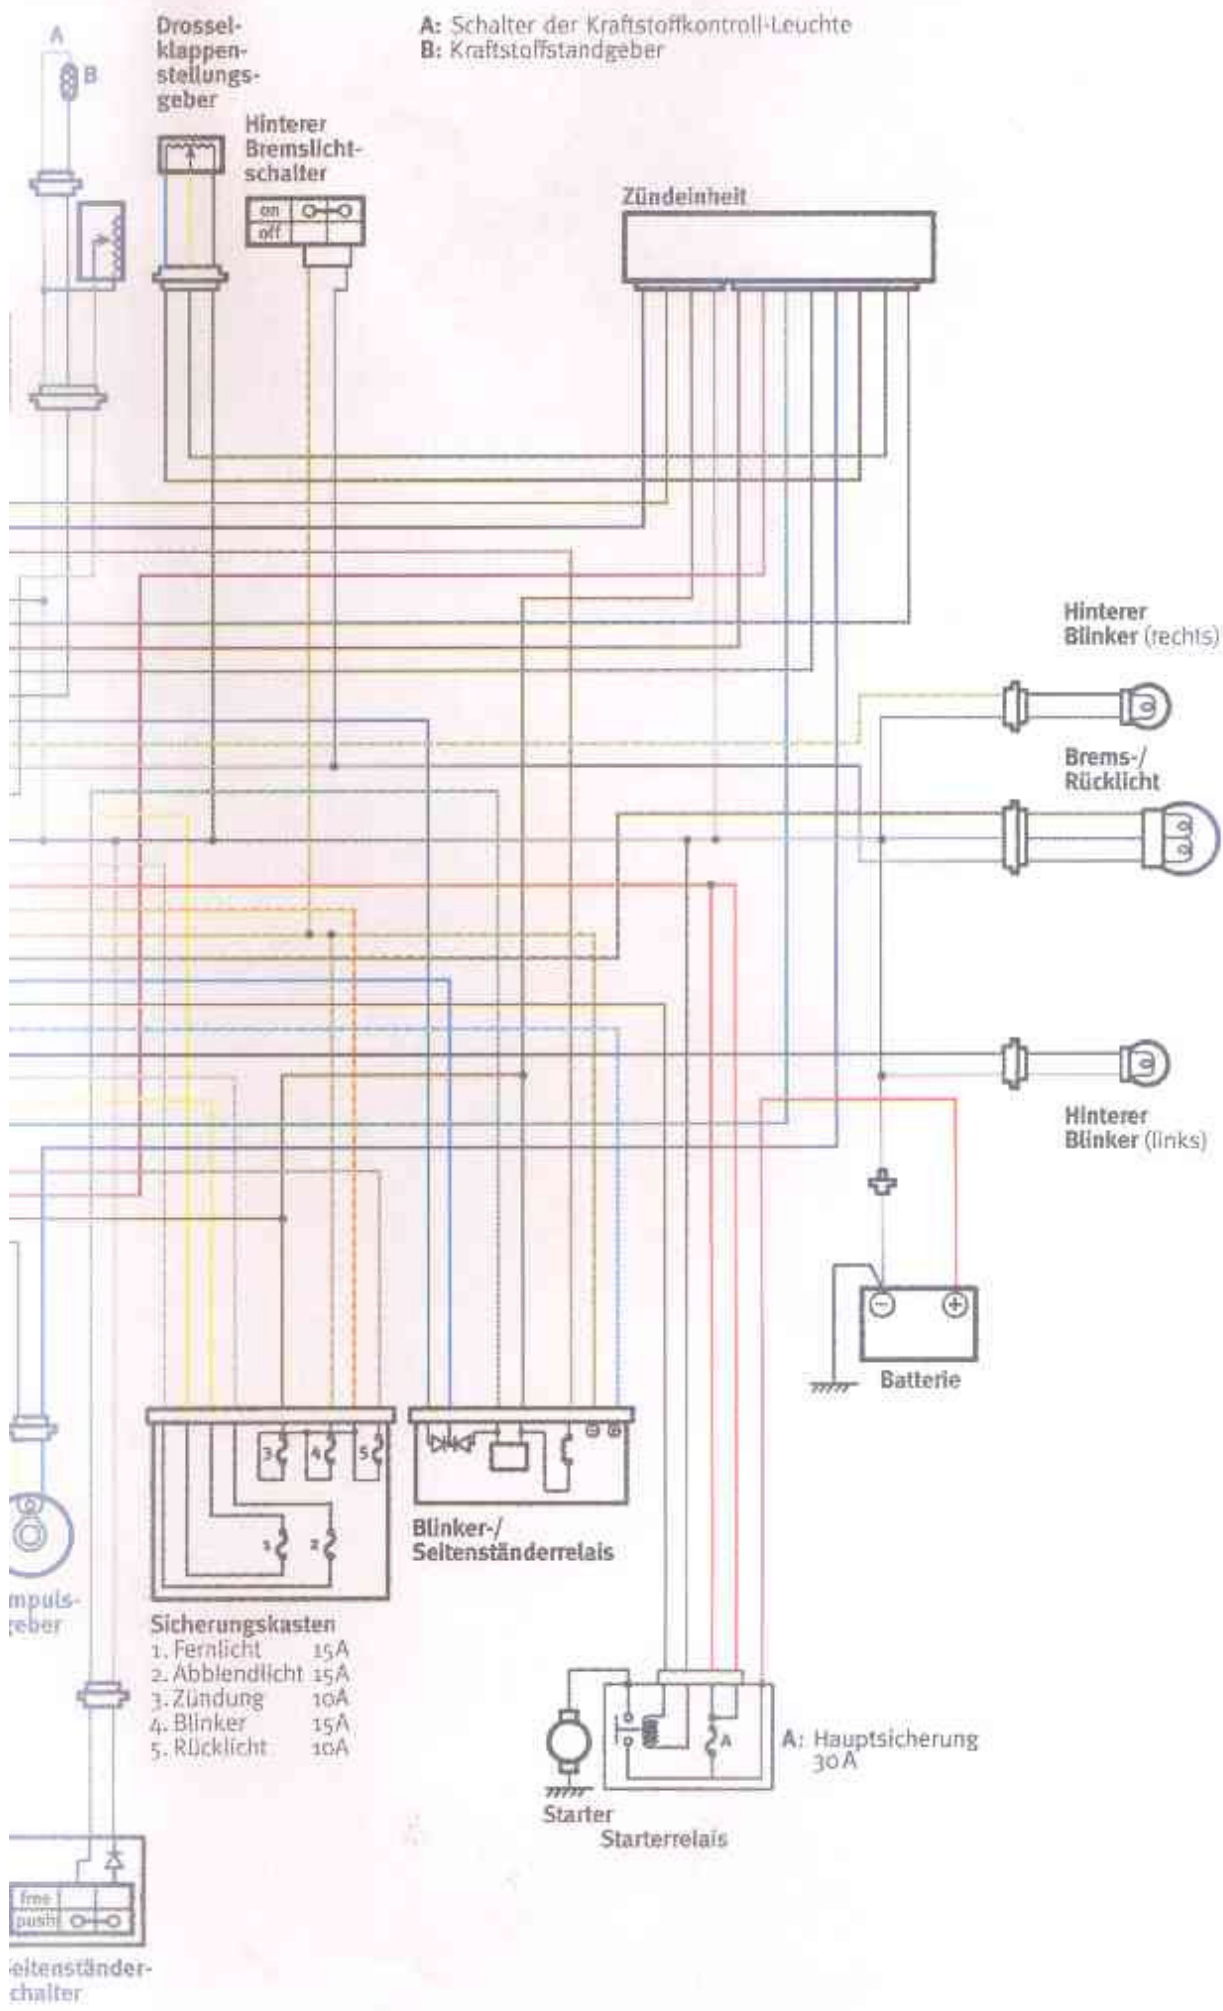

Drosselklappenstellungsgeber

A: Schalter der Kraftstoffkontroll-Leuchte
 B: Kraftstoffstandgeber

Hinterer Bremslichtschalter

Zündeinheit

Hinterer Blinker (rechts)

Brems-/Rücklicht

Hinterer Blinker (links)

Batterie

Blinker-/Seltensänderrelais

- Sicherungskasten
- 1. Fernlicht 15A
 - 2. Abblendlicht 15A
 - 3. Zündung 10A
 - 4. Blinker 15A
 - 5. Rücklicht 10A

A: Hauptsicherung 30A

Starterrelais

Impulsgeber

Seltensänder-schalter